

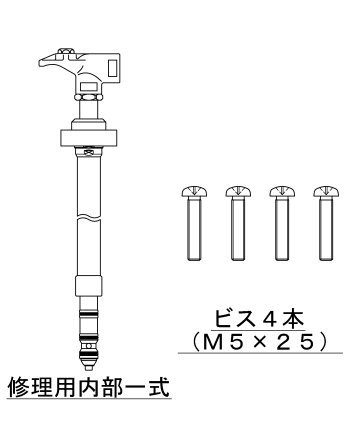
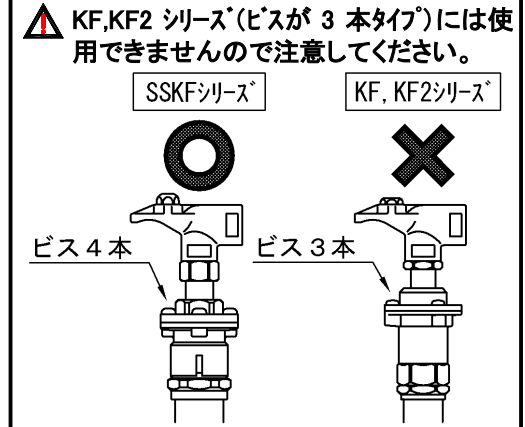
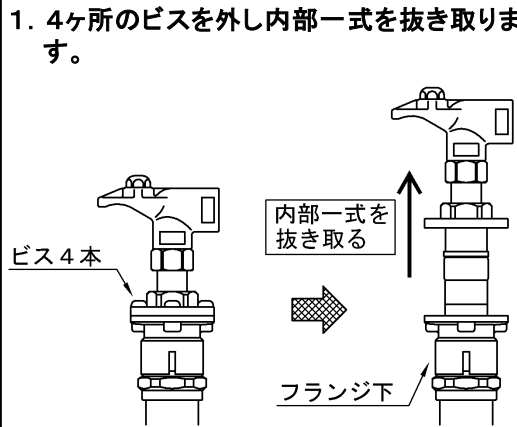
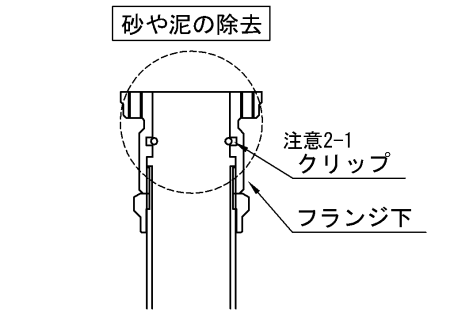
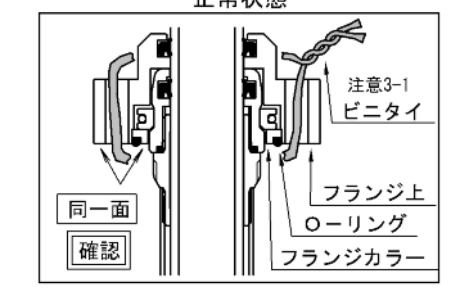
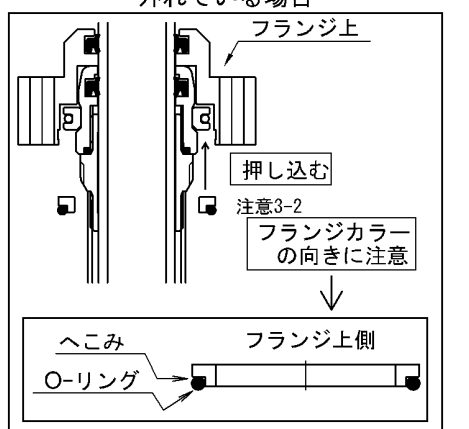
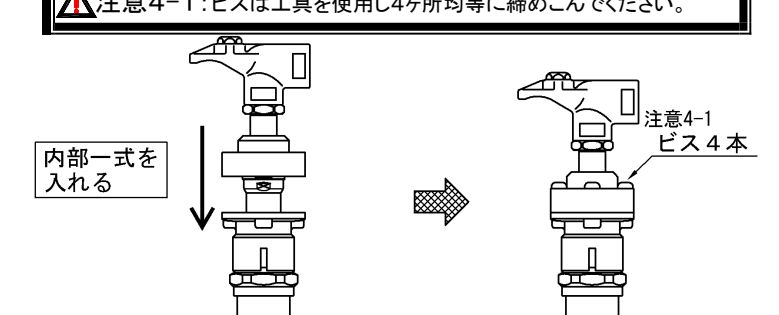
HIKARI GOKIN

修理方法説明書

対象機種:

SSKF1-13 SSKF1(a)-13 SSKF2-13 SSKF2(a)-13

本品(以下、「修理用内部一式」)は対象機種における修理用部品です。修理の前にこの説明書をお読みいただき正しく使用していただくようお願いいたします。また、けがや水漏れ等の事故に十分注意して作業を行ってください。

<p>■ セット内容 ■</p> <p>本品のセット内容は下記のとおりです</p>  <p>修理用内部一式</p> <p>ビス 4本 (M5 × 2.5)</p>	<p>■ 対象機種見分け方 ■</p> <p>本品の対象機種の見分け方は下記のとおりです</p> <p>⚠ KF, KF2 シリーズ(ビスが 3 本タイプ)には使用できませんので注意してください。</p> <p>SSKFシリーズ KF, KF2シリーズ</p>  <p>ビス 4本 ビス 3本</p>	<p>■ 内部一式交換方法 ■</p> <p>下記の手順に従って交換してください</p> <p>1. 4ヶ所のビスを外し内部一式を抜き取ります。</p>  <p>内部一式を抜き取る</p> <p>ビス 4本</p> <p>フランジ下</p>
<p>2. フランジ下の内部および上面の砂や泥をきれいに取り除いてください。</p> <p>砂や泥の除去</p>  <p>注意2-1 クリップ</p> <p>フランジ下</p> <p>⚠ 注意2-1: 既設のクリップを外す必要はありません。</p> <p>注意2-2: 作業中は製品内部に砂や泥などを落とさないように注意してください。</p>	<p>3. 修理用内部一式のフランジ上の底面にフランジカラーとOリングが正しく装着されていることを確認し外れている場合は図のように取り付けてください。Oリングを固定しているビニタイは必ず取り外してください。</p> <p>正常状態</p>  <p>同一面 確認</p> <p>注意3-1 ビニタイ</p> <p>フランジ上 Oリング フランジカラー</p> <p>⚠ 注意3-1: Oリングを固定しているビニタイは必ず取り外してください。</p>	<p>外れている場合</p>  <p>フランジ上</p> <p>押し込む</p> <p>注意3-2 フランジカラーの向きに注意</p> <p>へこみ Oリング</p> <p>フランジ上側</p>
<p>4. 修理用内部一式を挿入し付属のビス4本を締めこみます。</p> <p>⚠ 注意4-1: ビスは工具を使用し4ヶ所均等に締めこんでください。</p>  <p>内部一式を入れる</p> <p>注意4-1 ビス 4本</p>	<p>⚠ 注意3-2: フランジカラーはへこみのないほうをフランジ上側にしフランジ上へ押し込んでください。</p> <p>5. 製品が正常に動作するか確認してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・漏水がないことを確認してください。 ・伸縮動作、通水、水抜動作がスムーズであるか確認してください。 ・何か異常がありましたらもう一度最初からやり直してください。 	

何かご不明な点がございましたら、弊社までお問い合わせください。

株式会社 光合金製作所

本社工場 〒047-8686 小樽市港町6-1 TEL 0134-32-2135(代) FAX 0134-23-9511