


ARD

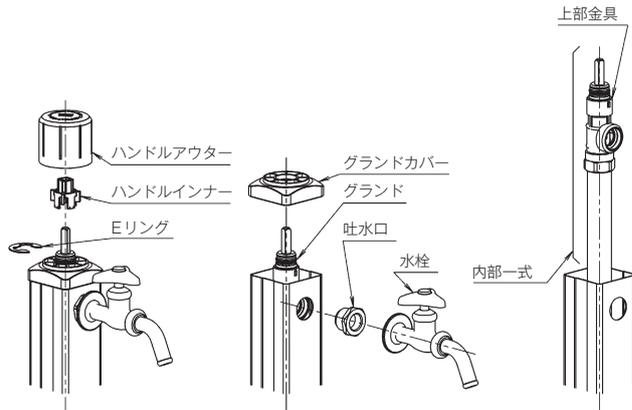

- ①ハンドルアウター、ハンドルインナー、Eリングを取り外して下さい。
- ②グランドカバー、吐水口、水栓を取り外して下さい。
- ③内部一式を緩めて取り出すことができます。