


ARSV

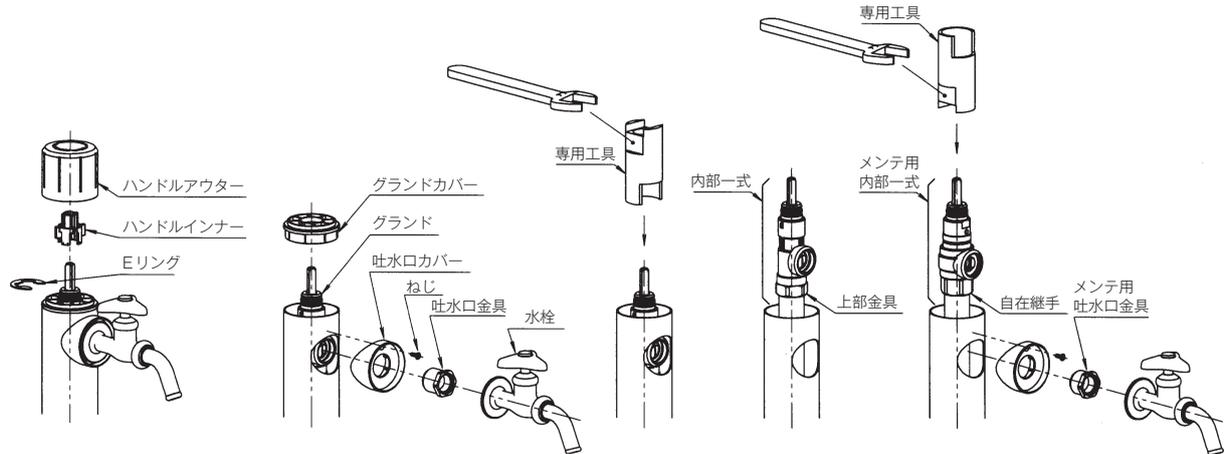

- ①ハンドルアウター、ハンドルインナー、Eリングを取り外して下さい。
- ②グランドカバー、水栓を取り外して下さい。
- ③上部金具に付属の専用工具を挿入し、専用工具にモンキーレンチなどの工具を掛けて回し、専用工具にモンキーレンチなどの工具を掛けて回し、内部一式を抜き上げます。

※専用工具は向きがあります。上図を参照してください。