


PA2

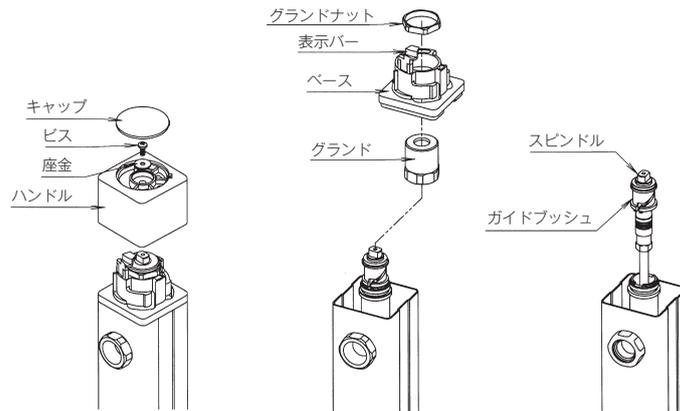

- ①キャップを外してハンドルを固定しているビスを外し、ハンドルを持ち上げ、外してください。
- ②グランドナットを緩めて外し、ベースを外してください。
グランドを緩めて外してください。
- ③ガイドブッシュを持って、上方に引き上げると、内部一式が抜き取れます。