


PAS

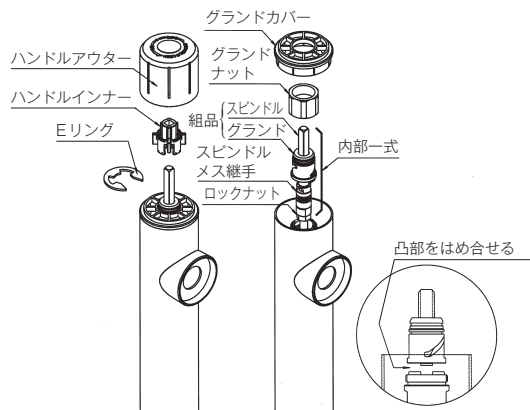

- ①ハンドルアウター、ハンドルインナー、Eリングを取り外して下さい。
- ②グランドカバーを外し、グランドナットに工具をかけ、緩めてください。
- ③グランド・スピンドルを持ち、引き上げると、内部一式を取り出すことができます。