

AK/AKC

不凍水栓柱メンテナンスガイド

メンテナンス方法

手順1

ハンドルキャップを外し、ハンドルを固定しているビスを外して下さい。

ビスを外した状態で、上方向に引くとハンドルが外れます。



手順2

グランドナットを緩めて外して下さい。

※グランドナットには上下があります。向きを間違えないようにご注意ください。



手順 3

グランドカバーを取り外して下さい。



手順 4

グランドを緩めて取り外し、内部一式を抜き上げて下さい。



不凍水栓柱 ピストン組品の交換

ピストン組品はステン中シャフトにナットで固定されています。

ピストン組品交換の際には、**ナットとピストン組品の工具掛けの穴に工具をかけるように**して下さい。

工具掛けの穴には、プラスドライバーなどを差し込んで回して下さい。


※下部本体内部には止水体が内蔵されていますが、経年劣化等により機能が低下している場合があります。

止水体が効かない際には、メーター止水等で止水して下さい。

工具を掛ける箇所



ストローク調整方法

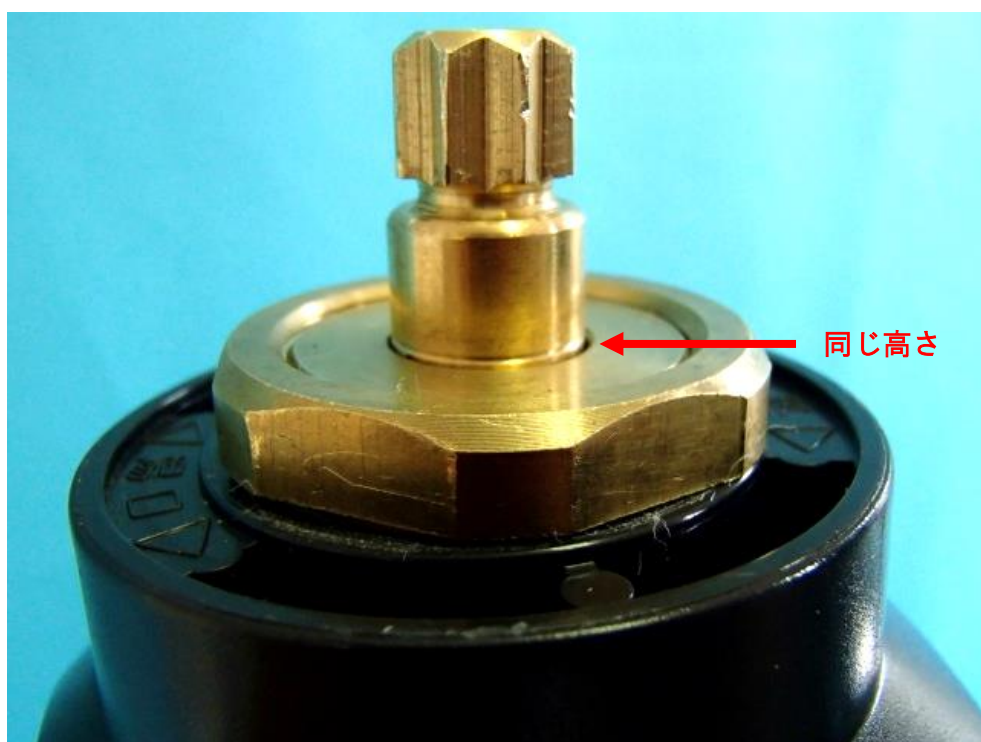

本製品を水抜き状態(ハンドル全閉)にして、スピンドルの溝とグランドの上面が同じ高さになるように調整して下さい。

※ストロークの調整に際しては、ピストン側で調整して下さい。

ストロークが正常の時、ハンドル回転数は約 2.4 回転となります。

※作業後は必ず・給水状態・水抜状態で漏水がないことを確認して下さい。

