

## 降雪機用不凍給水栓 取扱説明書

## SH2・SH2HP-50

このたびは、弊社製品をご利用いただきましてありがとうございます。ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みください。お読みになったあとはいつでも見るようにしてください。

## 本製品の特徴

本製品は、凍結の恐れのあるときに手で操作することによって、製品内の水を外部に排出し、凍結を予防する降雪機用不凍給水栓です。

## 安全上のご注意

ここに示した内容は、状況によって重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ずお守りください。取扱いを誤った場合に生じる危険とその程度を「警告」と「注意」で、お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

- ⚠ 警告 取扱いを誤った場合、死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容です。
- ⚠ 注意 取扱いを誤った場合、軽傷を負う可能性が想定される内容又は物的損害の発生が想定される内容です。
- 🚫 禁止 してはいけない行為(禁止事項)を示しています。
- ❗ 強制 しなければならない行為(強制・指示)を示しています。

## 使用上のご注意

## ⚠ 注意

## 🚫 禁止


- ・本製品に衝撃や無理な力を与えたり、重い物を立てかけたり、ぶら下げたりしないでください。故障や漏水の原因になります。
- ・本製品を分解しないでください。故障や漏水の原因になります。
- ・本製品、配管などにアースをとらないでください。腐食や漏水の原因になります。
- ・本製品に油や溶剤、薬品類を付着させないでください。漏水や作動不良、破損の恐れがあります。
- ・製品本来の用途以外には使用しないでください。
- ・解氷にはバーナーや電気解氷器などは使用しないでください。故障や火災などの原因になります。解氷を行う場合は必ず40℃程度のぬるま湯を使用してください。熱湯をかけると本製品が破損する恐れがあります。周囲の安全を確認し、やけどに注意してください。

## ❗ 強制

- ・本製品に何らかの異常が発生した場合は、すぐに販売店、販売代理店へ連絡してください。
- ・本製品で凍結予防操作をする場合は製品内に外気を導入してください。外気が入らないと凍結する恐れがあります。
- ・お手入れをする場合は、水で濡らした柔らかい布やスポンジなどで水洗いしてください。汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。有機溶剤入りの洗剤や薬品類は使用しないでください。部品が溶けたり、印刷が消えたり、塗装が剥がれる恐れがあります。
- ・使用しないときは必ず凍結予防操作を行ってください。

## 使用方法

凍結予防 給水

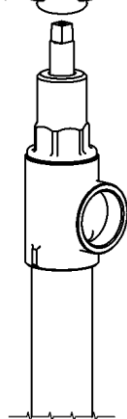

## 【水を使用する場合】

スピンドルを「給水」の方向へ最後まで回してください。流量調整はスピンドルで行ってください。

## 【凍結を予防する場合】

スピンドルを「凍結予防」の方向へ最後まで回してください。そのまま本製品内の水が抜けます。凍結予防操作後、流出口を開放してください。ホースがついている場合には必ず操作後に外してください。

## 施工上のご注意

- 施工の前にこの「施工上のご注意」をよくお読みいただき、正しく施工してください。
- 施工完了後、必ずお客様に使用方法を説明してください。


## △ 注意

## ○ 禁止

- ・本製品に衝撃や無理な力を与えないでください。故障や漏水の原因になります。
- ・本製品を分解しないでください。故障や漏水の原因になります。
- ・本製品に油や溶剤、薬品類を付着させないでください。漏水や作動不良、破損の恐れがあります。
- ・配管内へ砂、土、切粉などを混入させないでください。
- ・接続口に管・継手を取付ける場合は締めすぎないでください。故障や漏水の原因になります。
- ・本製品に電気解氷器を使用しないでください。
- ・本製品、配管などにアースをとらないでください。腐食や漏水の原因になります。
- ・淡水以外に使用しないでください。

## ❗ 強制

- ・本製品は直射日光や雨を避けて保管してください。
- ・本製品の上方は操作や修理がしやすいよう十分な空間を確保してください。内部一式を抜き上げられない場所への取付けは避けてください。
- ・本製品は落雪の危険がなく、凍結の恐れのない、水はけの良いところへ取付けてください。
- ・給水管の埋設位置が各水道事業者指定の凍結深度より深くなるように取付けてください。
- ・本製品を取付ける前に配管内部を必ず洗浄してください。ごみや異物、また切削油などの油や溶剤、薬品類が残っていると故障や漏水の原因になります。
- ・接続時は、本製品が破損しないように注意して工具を掛けてください。また、スパナ掛けがある場合はそこに工具を掛けてください。
- ・本製品がぐらつかないように取付けてください。
- ・本製品と一次側配管の接続部には、不意にゆるむことがないよう、十分な強度の接着を施してください。接着が不十分な場合、内部一式をゆるめる際に接続部のねじがゆるむ恐れがあります。
- ・排水弁には逆流防止措置を講じてください。
- ・最高使用圧力は（凍結予防時）5.0MPa、（給水時）2.0MPa（SH2）又は3.5MPa（SH2HP）です。最高使用温度は35℃です。

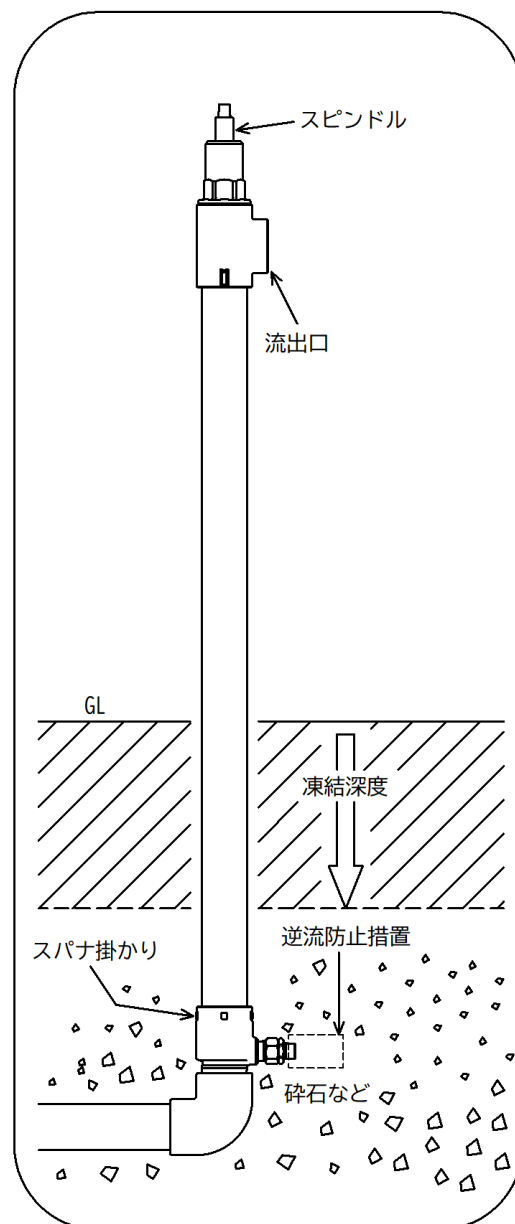

## 保証内容

## ■保証期間

1年間

「取扱説明書」・「ラベル」などの注意書に従った正常な使用・維持管理状態で保証期間中に故障した場合、無償修理となります。ただし、保証期間を過ぎた場合は有償修理となります。

（なお、部品の交換は部品の在庫期間がありますので弊社まで確認してください。）

## ■保証期間内でも、以下の場合は有償修理となります。

- 使用・維持管理上の誤り及び不当な修理・改造による故障及び損傷。
- 淡水以外に使用したことによる故障及び損傷。
- 天災・火災などの自然災害、その他の事故など、故障の原因が製品以外にある場合。
- 消耗部品の摩耗・劣化に伴う故障及び損傷。
- 配管作業時におけるシール剤・接着剤・ごみ・砂などの配管への混入による損傷及び機能低下。
- 逆流防止機構を廃止した排水弁を埋設設置することにより、外部から本製品内に侵入した異物に起因する故障及び損傷。
- 上記の他、外部から本製品内に侵入した異物に起因する故障及び損傷。

株式会社 光合金製作所

〒047-8686 小樽市新光5丁目9番6号 TEL 0134-52-2135