

ストレート・アングル型止水栓 取扱説明書

JLK, JLKL-13, 20 JLKV-13, 13×20, 20, 20×13

[止水、流量調整、吸気弁(バキュームブレーカー)付き]

JLKC, JLKCL-13, 20 JLKCV-20

[止水、流量調整、吸気弁(バキュームブレーカー)、逆流防止機構付き]

(公社)日本水道協会品質認証センター認証登録品

このたびは、弊社製品をご利用いただきましてありがとうございます。ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みください。本製品を安全かつ、確実に操作するための注意事項が記載されています。お読みになったあとはいつでも見ることができる場所に保管してください。

本製品の特徴

本製品は、配管途中に取付ける止水栓と吸気弁を、ひとつにまとめたものです。JLKCとJLKCLとJLKCVは逆流防止弁も内蔵されています。

安全上の注意

- ⚠ **警告** 取扱いを誤った場合、死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容です。
- ⚠ **注意** 取扱いを誤った場合、軽傷を負う可能性が想定される内容及び物的損害の発生が想定される内容です。
- ⊘ してはいけない行為(禁止事項)を示しています。
- ❗ しなければならない行為(強制・指示)を示しています。

⚠ 使用上の注意

凍結・破損・漏水防止のため、次の注意事項を必ずお守りください。

⊘ 禁止

- ・本製品に衝撃や無理な力を与えないでください。故障や漏水の原因になります。
- ・本製品を分解しないでください。故障や漏水の原因になります。
- ・本製品、配管などにアースをとらないでください。腐食や漏水の原因になります。
- ・本製品に油や溶剤、薬品類を付着させないでください。漏水や作動不良、破損の恐れがあります。
- ・製品本来の用途以外には使用しないでください。

❗ 強制

- ・吸気弁から漏水した場合は、クリップを外し、キャップを閉めた上、すぐに最寄りの工事店へ連絡してください。キャップを閉めたままだと管内の水が抜けません。
- ・本製品に何らかの異常が発生した場合は、すぐに最寄りの工事店へ連絡してください。なお消耗品は有償修理となります。
- ・逆流防止機構付きの製品の場合は、水抜き操作をしてから、必ず逆流防止弁解除棒を最後まで押し込んでください。
- ・配管途中の器具の水抜きはその器具の取扱説明書に従ってください。
- ・解氷作業を行う場合は温度上昇に十分注意してください。
- ・お手入れをする場合は、水で濡らした柔らかい布やスポンジなどで水洗いしてください。汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。有機溶剤入りの洗剤や薬品類は使用しないでください。部品が溶けたり、印刷が消えたり、塗装が剥がれる恐れがあります。


使用方法

【流量調整・止水をする場合】

製品をキャップ側から見て、ハンドルを左(反時計回り)に回すと開栓になります。またハンドルを右(時計回り)に最後まで回すと、止水になります。その途中の位置で止めると、流量調整ができます。


【水抜をする場合】

本製品を全開にしてください。その後、本製品の一次側の水抜き栓やドレンバルブを操作して配管内の水を抜いてください。逆流防止機構付きの製品の場合は、水抜き栓やドレンバルブを操作してから、必ず逆流防止弁解除棒を最後まで押し込んでください。逆流防止弁解除棒は水を使用すると自動で戻ります。

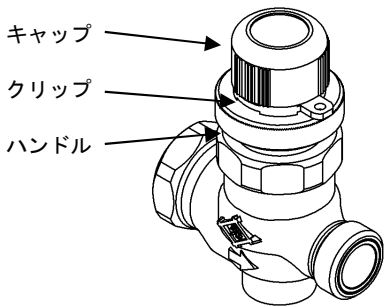


JLK

ストレート型

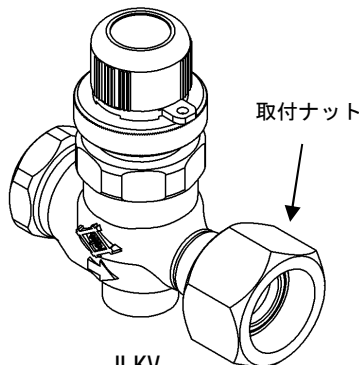


JLKV

ストレート型ナット付き

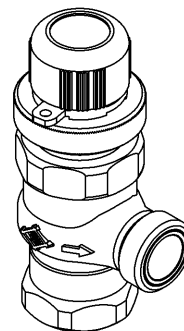

JLKL

アングル型

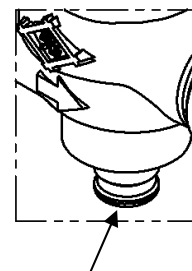

逆流防止弁解除棒

逆流防止機構付き

⚠ 施工上の注意と手順

凍結・破損・漏水防止のため、次の注意事項を必ずお守りください。


- 施工の前にこの「施工上の注意と手順」をよくお読みいただき、正しく施工してください。
- 施工完了後、必ずお客様に使用方法を説明していただき、この「取扱説明書」の保管を依頼してください。

⊖ 禁止

- ・本製品に衝撃や無理な力を与えないでください。故障や漏水の原因になります。
- ・本製品を分解しないでください。故障や漏水の原因になります。
- ・本製品に油や溶剤、薬品類を付着させないでください。漏水や作動不良、破損の恐れがあります。
- ・配管内へ砂、土、切粉などを混入させないでください。
- ・接続口に管・継手を取付ける場合は締めすぎないでください。故障や漏水の原因になります。付属パッキンの参考締めトルクは20N・mです。
- ・キャップが一次側の配管芯より下になる姿勢には取付けしないでください。配管内に水が残り凍結事故につながります。器具の取付け姿勢については弊社営業所までお問い合わせください。
- ・本製品、配管などにアースをとらないでください。腐食や漏水の原因になります。
- ・水道水以外に使用しないでください。

① 強制

- ・本製品は直射日光や雨を避けて保管してください。
- ・本製品の上方は操作や修理がしやすいよう十分な空間を確保してください。内部一式を抜き上げられない場所への取付けは避けてください。
- ・本製品を凍結の恐れのある場所へ取付ける場合は、水抜きを含む適切な凍結防止策を講じてください。
- ・本製品を取付ける前に配管内部を必ず洗浄してください。ごみや異物、また切削油などの油や溶剤、薬品類が残っていると故障や漏水の原因になります。
- ・接続時は、スパナ掛かりに工具をかけてください。本製品が破損する恐れがありますので、ほかの箇所には工具をかけないでください。
- ・解氷作業を行う場合は温度上昇に十分注意してください。
- ・最高使用圧力は1.0MPaです。最高使用温度は80℃です。

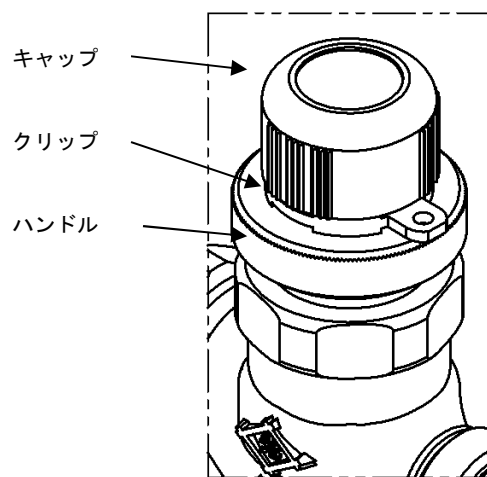

施工上の手順

- ①本製品一次側に配管、継手などをねじ込んでください。
- ②ハンドルを操作しやすい向きに取付けてください。
⚠ 注意事項に従って取付けてください。
- ③本製品二次側に、フレキ管や継手などを取付けてください。
- ④接続部分から漏水の無いことを確認してください。

保証内容

■保証期間

2年間

「取扱説明書」・「ラベル」などの注意書に従った正常な使用・維持管理状態で保証期間中に故障した場合、無償修理となります。ただし、保証期間を過ぎた場合は有償修理となります。(なお、部品の交換は部品の在庫期間がありますので弊社まで確認してください。)

■保証期間内でも、以下の場合は有償修理となります。

- 使用・維持管理上の誤り及び不当な修理・改造による故障及び損傷。
- 水道水以外に使用したことによる故障及び損傷。
- 天災・火災などの自然災害、その他の事故など、故障の原因が製品以外にある場合。
- 消耗部品の摩耗・劣化に伴う故障及び損傷。
- 配管作業時におけるシール剤・接着剤・ごみ・砂などの配管への混入による損傷及び機能低下。

施工工事店名(※必ず記入してください。)

株式会社 光合金製作所

〒047-8686 小樽市新光5丁目9番6号 TEL 0134-52-2135