

オートドレンバルブ(自動排水弁) 取扱説明書

AUTD-HO(ホース継手仕様) AUTD-PJ(PJ1/2仕様)

(公社)日本水道協会品質認証センター認証登録品

このたびは、弊社製品をご利用いただきましてありがとうございます。ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みください。本製品を安全かつ、確実に操作するための注意事項が記載されています。お読みになったあとはいつでも見ることができる場所に保管してください。

本製品の特徴

本製品は、給湯配管と給水配管の間に取付け、水抜栓などで水抜きを行うことで給湯配管内の湯を自動的に排水するための器具です。

安全上の注意

- ⚠ 警告** 取扱いを誤った場合、死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容です。
- ⚠ 注意** 取扱いを誤った場合、軽傷を負う可能性が想定される内容及び物的損害の発生が想定される内容です。
- ⊖ してはいけない行為(禁止事項)を示しています。
- Ⓜ しなければならない行為(強制・指示)を示しています。

⚠ 使用上の注意

凍結・破損・漏水防止のため、次の注意事項を必ずお守りください。

⊖ 禁止

- ・本製品に衝撃や無理な力を与えないでください。故障や漏水の原因になります。
- ・本製品を分解しないでください。故障や漏水の原因になります。
- ・本製品、配管などにアースをとらないでください。腐食や漏水の原因になります。
- ・本製品に油や溶剤、薬品類を付着させないでください。漏水や作動不良、破損の恐れがあります。
- ・製品本来の用途以外には使用しないでください。


Ⓜ 強制

- ・漏水した場合は止水栓を操作し漏水を止め、すぐに最寄りの工事店へ連絡してください。
- ・本製品に何らかの異常が発生した場合は、すぐに最寄りの工事店へ連絡してください。なお消耗品は有償修理となります。
- ・取付け後は必ず湯排出口側のボールバルブを開けてください。
- ・配管途中の器具の水抜きはその器具の取扱説明書に従ってください。
- ・解氷作業を行う場合は温度上昇に十分注意してください。
- ・お手入れをする場合は、水で濡らした柔らかい布やスポンジなどで水洗いしてください。汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。有機溶剤入りの洗剤や薬品類は使用しないでください。部品が溶けたり、印刷が消えたり、塗装が剥がれる恐れがあります。


使用方法

【水を使用する場合】

本製品自体は操作の必要はありません。
給水時には、給水圧力によって給湯配管側の弁が閉じています。
水抜き時には給湯配管側の弁が開き、給湯配管内の湯のみ湯排出口から排出します。
(給水配管内の水は水抜栓から排水します)

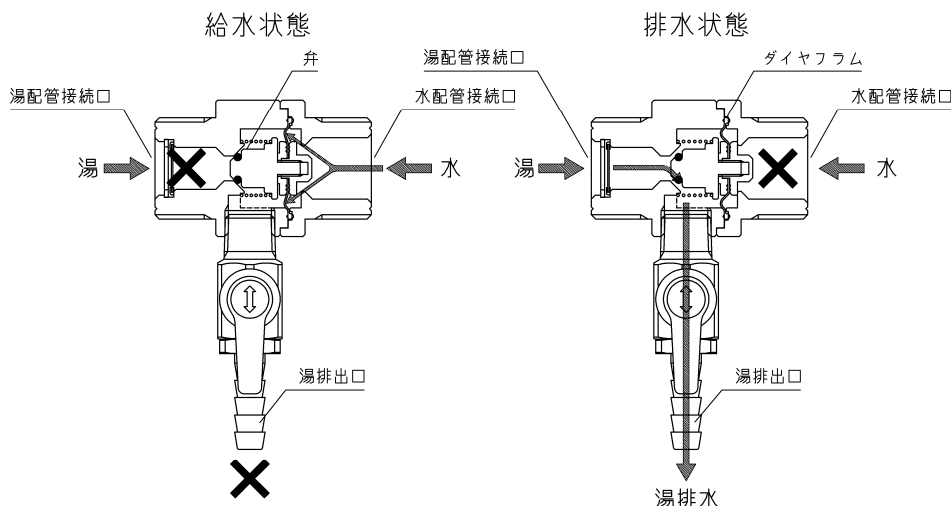

⚠ 注意：湯排出口から漏水している場合はボールバルブを閉めてからすぐに最寄りの工事店へ連絡してください。

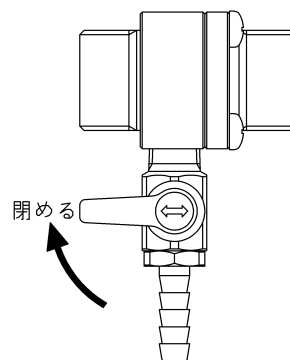


⚠ 施工上の注意と手順

凍結・破損・漏水防止のため、次の注意事項を必ずお守りください。

- 施工の前にこの「施工上の注意と手順」をよくお読みいただき、正しく施工してください。
- 施工完了後、必ずお客様に使用方法を説明していただき、この「取扱説明書」の保管を依頼してください。


⊖ 禁止

- ・本製品に衝撃や無理な力を与えないでください。故障や漏水の原因になります。
- ・本製品を分解しないでください。故障や漏水の原因になります。
- ・本製品に油や溶剤、薬品類を付着させないでください。漏水や作動不良、破損の恐れがあります。
- ・配管内へ砂、土、切粉などを混入させないでください。
- ・接続口に管・継手を取付ける場合は締めすぎないでください。故障や漏水の原因になります。
- ・本製品は傾けて取付けないでください。配管内に水が残り凍結事故につながります。
器具の取付け姿勢については弊社営業所までお問い合わせください。
- ・本製品、配管などにアースをとらないでください。腐食や漏水の原因になります。
- ・水道水以外に使用しないでください。

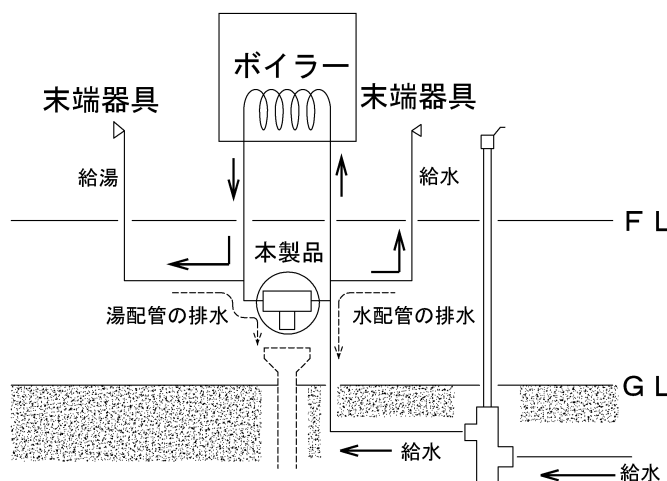

① 強制

- ・本製品は直射日光や雨を避けて保管してください。
- ・本製品は管理がしやすい場所に取付けてください。
- ・本製品は給湯系の水平配管に対し低い位置に取付けてください。
- ・取付けの際、給湯配管と給水配管の向きを間違えないようにしてください。
(向きは本製品に表示してあります)
- ・排出口が下向きになるように取付けてください。
- ・排水を地下に浸透させる場合は右図「AUTD-PJの場合」を参考に取付けてください。
- ・門型配管、U字配管の場合は完全に水が抜けない恐れがありますので、適切な場所に吸気弁、水抜弁などを取付けてください。取付けについてはその器具の取扱説明書に従ってください。
- ・解氷作業を行う場合は温度上昇に十分注意してください。
- ・耐圧検査は先に水接続側へかけ、次に湯接続側へかけてください。
なお、ボールバルブは開栓で行ってください。
手順が異なる場合、本製品が正常に作動せず、漏れ発生の原因になります。
- ・最高使用圧力は1.0MPaです。最高使用温度は35℃(水系統)と80℃(お湯系統)です。

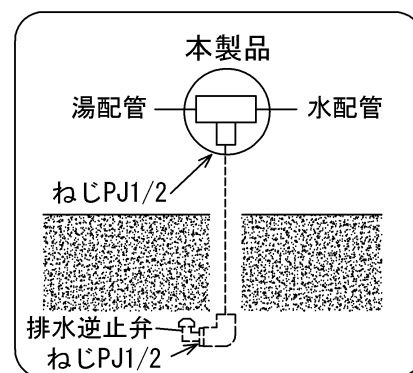

AUTD-PJの場合

保証内容

■保証期間

2年間

「取扱説明書」・「ラベル」などの注意書に従った正常な使用・維持管理状態で保証期間中に故障した場合、無償修理となります。

ただし、保証期間を過ぎた場合は有償修理となります。

(なお、部品の交換は部品の在庫期間がありますので弊社まで確認してください。)

■保証期間内でも、以下の場合は有償修理となります。

- 使用・維持管理上の誤り及び不当な修理・改造による故障及び損傷。
- 水道水以外に使用したことによる故障及び損傷。
- 天災・火災などの自然災害、その他の事故など、故障の原因が製品以外にある場合。
- 消耗部品の摩耗・劣化に伴う故障及び損傷。
- 配管作業時におけるシーリング剤・接着剤・ごみ・砂などの配管への混入による損傷及び機能低下。

施工工事店名(※必ず記入してください。)

株式会社 光合金製作所

〒047-8686 小樽市新光5丁目9番6号 TEL 0134-52-2135