


取扱説明書 保証書付

お客様用 保管用

ER2000シリーズ

- このたびは、弊社製品をご利用いただきましてありがとうございます。ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みください。本製品を安全かつ、確実に操作するための注意事項が記載されています。お読みになったあとはいつでも見ることが出来る場所に保管してください。
- 当製品(電動水抜装置)は、冬の凍結事故を防ぐために設置される水抜栓やバルブ類を離れた所から操作するための装置です。
- この取扱説明書には保証書が付いておりますので、「取付年月日・工事店」などの記入をお確かめのうえ、大切に保管してください。

もくじ	ページ
安全上のご注意	1
各部の名称とはたらき	2
使用方法	4
使用上のご注意	7
修理を依頼される前に	8
仕様	9

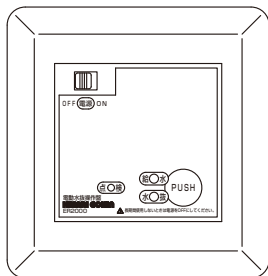

※製品の一例です

電動水抜装置・水抜栓・バルブ類などの製品概要は、弊社ホームページよりご覧になれます。

<https://www.hikarigokin.co.jp>

安全上のご注意

必ずお守りください

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
 - お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し説明しています。
- 取扱方法を間違えると重大な結果（傷害・物損）に結び付く可能性があります。いずれも、安全に関する重要な内容を記載しています。



警告

「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。



注意

「傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。



注意(警告を含む)をうながす内容です。図の中に「注意喚起」内容を示しています。



してはいけない禁止の内容です。図の中に「禁止」内容を示しています。



必ずお守りいただく強制の内容です。



警告

電源コード



- 抜き差しは、濡れた手でしないでください。手に付いた水で感電の原因になります。
- 傷をつけたり、破損、加工をしないでください。感電、火災の原因になります。



- プラグに付いたホコリは定期的にとってください。発熱による火災の原因になります。



注意



- 交流（AC）100V以外では使用しないでください。感電、火災、故障の原因になります。

- 操作盤・駆動部に他の機器を接続しないでください。感電、故障の原因になります。



- 操作盤・駆動部は絶対に分解、改造をしないでください。感電、故障、けがをすることがあります。




- 操作盤は、電気製品ですので高温・多湿をさけてください。感電、故障の原因になります。
- 器具保守のため、月に1回程度「給水 - 水抜」操作を行い、正常に作動することを確認してください。

各部の名称とはたらき

ER2000シリーズは、操作盤・駆動部から構成されており、電源をONにして操作ボタンを押すだけで簡単に水(湯)を抜いたり、水(湯)を出したりすることができます。

操作盤

名 称	はたらき
① 電源スイッチ	電源をON/OFFします。
② 操作ボタン	押すと駆動部が作動して給水または水抜動作をします。再度押すと反転します。
③ 給水ランプ	速い点滅－給水動作中。 遅い点滅－給水動作待機中。 (操作ボタンが2個以上の型式) 点灯－給水状態。
④ 水抜ランプ	速い点滅－水抜動作中。 遅い点滅－水抜動作待機中。 (操作ボタンが2個以上の型式) 点灯－水抜状態。
⑤ 低温ランプ	水温が低下すると点灯します。 (設定が無い型式もあります)
⑥ 点検ランプ	操作盤、駆動部、配線、バルブ類に異常があると点灯します。 (設定が無い型式もあります)
⑦ 型式	型式が表記されています。

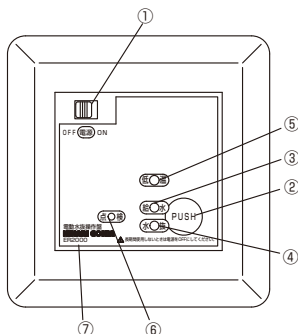

※図は製品の一例です。
お手持ちの製品とは異なります。


●型式と機能 ※操作前に確認してください。

型式	機能	単独			連動		自動 水抜	子機
		1台	2台	3台	2台	3台		
ER2000	1台用	○						
ER2000 排水用		○						
ER2000AU		○					○	
ER2000-K		○						○
ER2000L21		○						
ER2000SH		○						
ER2000-2	2台用		○					
ER2000SQ					○			
ER2000SQH					○			
ER2000SQ-AU					○		○	
ER2000SQSH					○			
ER2000-3	3台用			○				
ER2000SQ2						○		
ER2000SQ-A		○			○			

●機能の説明


機能	操作ボタン	機能説明
単独	1 個	1 台の水抜栓やバルブ類を操作できます。
	2 個	2 台の水抜栓やバルブ類を個別に操作できます。
	3 個	3 台の水抜栓やバルブ類を個別に操作できます。
連動	1 個	2 台または3 台の水抜栓やバルブ類を連動で操作できます。
単独+連動 (ER2000SQ-A)	2 個	下の操作ボタンで2 台の水抜栓やバルブ類を連動操作できます。 上の操作ボタンで1 台の水抜栓やバルブ類を操作できます。
自動水抜	1 個	水温センサが凍結温度を感知し、自動で水抜をします。
子機	1 個	子機からも操作ができます。

子機操作盤

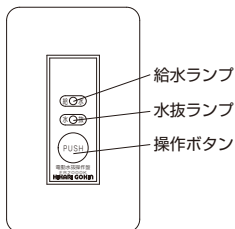

子機操作盤は、親機(ER2000K)に接続されており、親機と子機の両方から操作することができます。


水温センサ





水温センサは、水道配管の途中に取付けられており、水温を測定しています。ER2000AU・ER2000SQUAに接続されます。


駆動部

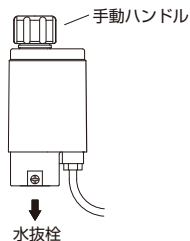駆動部は、水抜栓やバルブ類に取付けられています。操作盤から操作することによって給水や水抜になります。手動ハンドルを使って手動で操作することもできます。



使用方法


 <p>注意</p>	<p>給水ランプ・水抜ランプが点滅中は、駆動部が作動中です。絶対に電源を切らないでください。「水の出方が悪くなる、水が 抜けない」可能性があります。</p>	 <p>注意</p>	<p>使用时以外は電源をOFFにしてください。落雷による誤作動・破損の原因になります。(P. 7)</p>
---	--	--	---

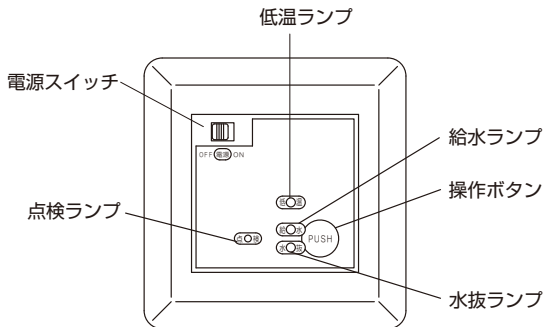

電源スイッチのON/OFF

電源をONにする

- 電源をONにすると自動的に設定を行います。
- 設定が完了すると給水ランプ・水抜ランプのどちらかが点灯し、操作が可能になります。
(※設定:バルブ類の位置確認の為、給水ランプまたは水抜ランプが数回点滅して点灯にかわります。)
- (※電源プラグ付の場合は、コンセントに確実に差込んでください。)






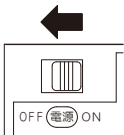


電源をOFFにする

- 給水または水抜ランプが点灯していることを確認してからOFFにしてください。
- ※ランプ点滅中は駆動部が作動中です。点滅中に電源をOFFにすると、水の出が悪くなることや水が抜けないことがあります。




操作する

手順	操作内容	給水操作 (水を出す)	水抜操作 (水を抜く)
1 電源スイッチ	電源をONにする。		
2 確認する	水抜ランプが点灯。 	給水ランプが点灯。 	
3 操作ボタン	押す。 	押す。 	
※子機から操作する場合は、子機の操作ボタンを押します。			
4 作動中	給水ランプが点滅を始め、給水の方向に駆動部が作動します。	水抜ランプが点滅を始め、水抜の方向に駆動部が作動します。	
5 確認する		蛇口等を開いてください。	
6 完了	駆動部の作動が終了すると給水ランプが点灯し、操作が完了します。	駆動部の作動が終了すると水抜ランプが点灯し、操作が完了します。	
7 注意	水道管内に空気が混入しておりますので、蛇口等を開く場合は水の飛散にご注意ください。	蛇口等から空気を吸い込む音がします。音が聞こえなくなったことを確認し、蛇口等を閉めてください。	
8 電源スイッチ	電源をOFFにする。		

操作ボタンが2個または3個の製品

対象の製品 [ER2000-2] [ER2000-3] [ER2000SQ2]

- 操作手順は5ページの手順と同じです。
- 操作したい系統の操作ボタンを順番に押してください。
- 操作ボタンを押した順番に1台ごとに駆動部が作動します。
- 駆動部が作動中の表示ランプは速く点滅し、作動待機中の表示ランプは遅く点滅します。
- 操作ボタンを押していない系統または、作動が終了した系統は表示ランプが点灯します。
- 駆動部が接続されていない端子(予備系統)がある場合は、電源投入時の設定後それに対応する給水ランプと水抜ランプが消灯します。

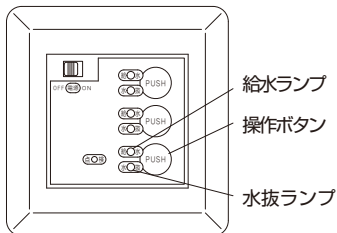


自動水抜機能付きの製品

対象の製品 [ER2000AU] [ER2000SQUAU]

※自動水抜機能

冬期間、電源がONの状態では水温が凍結温度付近になると低温ランプが点灯し、点灯後約10分で自動的に水抜になる機能です。

- 冬期間は電源をONの状態にしてください。
- 水温が凍結温度付近になると自動的に水抜になります。
- 自動水抜後、水を使う場合は給水操作を行ってください。
- 5ページの手順で給水操作、水抜操作をすることができます。

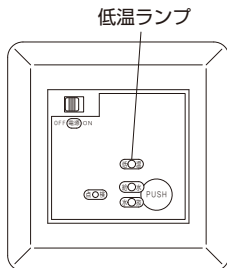

使用上のご注意

注意

- この装置は、冬期間水道管の凍結事故を防ぐために設置される水抜栓やバルブ類を離れた所から操作するための装置です。操作盤の電源をOFFにしても、給水または水抜の状態は保持されますのでご使用時以外は必ず電源をOFFにしてください。電源をONにしていると雷により誤作動する恐れがあります。また、電源をOFFにしている場合でも雷によって操作盤の回路が破損することがあります。雷が治まった後に「給水」又は「水抜」操作を行って正常に作動することを確認してください。

禁止

- 本製品には、衝撃や無理な力を加えないでください。故障や誤作動の原因になります。
- 「給水」又は「水抜」操作をしたときランプが点滅から点灯に変わるまで電源スイッチをOFFにしないでください。水の出方が悪い、水が抜けないなどの症状が起こります。
- 製品本来の用途以外には使用しないでください。

強制

- 操作盤に水をかけないでください。故障の原因になります。
- 操作盤は過湿環境で使用しないでください。故障の原因になります。
- 水を抜く場合は配管内に空気を導入してください。空気が入らないと正常な水抜ができず凍結する恐れがあります。
- 駆動部の手動ハンドルの上に物を置いたり、手動ハンドルを押したまま固定しないでください。作動不良の原因になります。
- 本製品のお手入れは乾いた柔らかい布等で行ってください。濡れた雑巾などで拭くと、故障の原因になります。また、アルコール、シンナー、ベンジン、洗剤などで拭くと、印刷が消えたり、色があせたりする恐れがあります。
- 水洗トイレの水を抜く場合は、電動水抜栓を操作した後に必ずロータンクの水を流してください。タンク内に水が残っていると水が抜けません。
- 配管途中の器具の水抜は、その器具の取扱説明書に従ってください。

修理を依頼される前に

修理を依頼される前に、この取扱説明書をよくお読み頂き次の点検を行ってください。
それでも不具合のあるときは、施工工事店にご依頼ください。

まずご確認ください

- 給水ランプまたは水抜ランプのどちらかが点灯していますか？
 - 分電盤のブレーカが入っていますか？
→ブレーカが「切」になっていないか確認する。
 - 電源プラグの接続を確認する。(P.4)
 - 電源スイッチがONになっていることを確認する。(P.4)
- 給水ランプが点灯しているのに水が出ない。
 - 断水、凍結が無いことを確認する。
→断水している場合は断水が終わるまでお待ちください。
・凍結が解消しない場合は、施工工事店にご連絡ください。
- 水抜ランプが点灯しているのに水が抜けていない。
 - 蛇口等が閉じてないか確認する。
→蛇口等を開いて配管内に空気を導入してください。(P.5 P.7)
- 寒くないのに、頻繁に水抜になる。
→施工工事店にご連絡ください。

給水ランプと水抜ランプが両方点灯または点滅した場合(点検ランプが点灯した場合)

操作盤、駆動部、配線、バルブ類に異常があると給水ランプと水抜ランプが両方点灯または点滅します。一度電源をOFFにして5秒くらいたってから再び電源をONにして再度操作を行ってください。同じ症状のときは、施工工事店にご連絡ください。


※点検ランプは設定が無い型式もあります。

給水ランプと水抜ランプの表示	考えられる原因
●電源をON後、数秒で両方点滅する。 ●操作ボタンで操作後、両方点滅する。	●配線の断線、操作盤の故障、駆動部の故障。 →施工工事店にご連絡ください。
●電源をON後、約2分で両方点滅する。 ●操作ボタンで操作後、約2分で両方点滅する。	●駆動部の空転。 ■手動ハンドルの上に物が置かれている。 →手動ハンドルが押されていると空転の原因になりますので物を取り除いてください。 ■駆動部が正しくセットされていない。 →施工工事店にご連絡ください。
●操作ボタンで操作後、両方点灯する。	●配線のショート、駆動部の故障、バルブ類の不具合。 →施工工事店にご連絡ください。

駆動部の手動操作

- 停電または、操作盤から操作できない場合は、必ず操作盤の電源を「OFF」にして駆動部を手動で操作してください。
- 手動ハンドルを下に押したまま「でる」「とまる」の方向に最後まで確実に回してください。

必ず最後まで確実に回してください。途中で止めますと水の出が悪い、水が抜けないなどの症状が起こります。

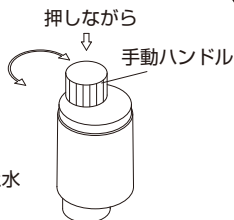

仕 様

操 作 盤

電気用品安全法適合品

定格入力電圧	AC100V
定格周波数	50/60Hz
定格入力容量	11.5VA
定格出力電圧	DC12V
定格出力電流	0.5A
重 量	360g
使用周囲環境	-15~40℃ 20~90%RH(非結露)
主要部材質	ABS樹脂
接続可能電線 サイズ	電 源:単線 φ1.6mm 燃線 0.75~1.25mm ² 駆動部:燃線 0.75~1.25mm ² センサ:燃線 0.5~1.25mm ²
適合ボックス	2個用スイッチボックス

子機操作盤

回 路 電 圧	DC12V
表 示 形 式	LED 給水(オレンジ) 水抜(グリーン)
重 量	約60g(コード含まず)
使用周囲環境	-15~40℃ 20~90%RH(非結露)
主要部材質	ABS樹脂
接 続 コード	VCTF 0.3mm ² -4C (プラグ付)
適合ボックス	1個用スイッチボックス
最大接続台数	親機1台に対し、2台まで

駆 動 部

動作電圧	DC12V
使用周囲環境	-20~40℃
保護構造	防浸構造 JIS C0920 保護等級7準拠
重 量	約800g(コード含まず)
標準付属コード	VCTF 0.75mm ² -2C 2m・13m
主要部材質	ABS樹脂

保証内容

■保証期間:2年間

「取扱説明書」・「ラベル」などの注意書に従った正常な使用・維持管理状態で保証期間中に故障した場合、無料修理いたします。

■保証期間を過ぎた場合は有償とさせていただきます。

なお、部品の交換は部品の在庫期限がありますので当社までご確認ください。

■保証期間内でも以下の場合、有料修理とさせていただきます。

- 使用・維持管理上の誤りおよび不当な修理・改造による故障および損傷。
- 水道水以外の利用による故障および損傷。
- 天災・火災など、その他の事故および損傷の原因が商品以外にある場合。
- 消耗部品の劣化に伴う故障および損傷。



電動水抜装置 保証書

保証期間	取付日より2年間
取付年月日	年 月 日
製品名	
製造番号	
お客様	お名前 _____ 様
	ご住所 〒 _____
	電話 _____
工事店	住所・店名 _____
	電話 _____

株式会社 光合金製作所

本 社 〒047-8686 小樽市新光5-9-6 ■TEL 0134-52-2135(代) ■FAX 0134-54-9511

HIKARI GOKIN

髯光合金製作所

本 社 〒047-8686 小樽市新光5-9-6 ■TEL 0134-52-2135(代) ■FAX 0134-54-9511